
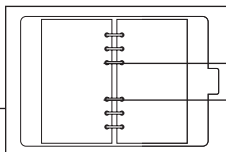


Modèle: Perforateur 6-trous pour Agendas Réglable paramètres & compatibilité

(Codes: 1321, 1322, 1323, 1342 & 1344)

Personnel, Compact, Slimline & Timer 17 organisateurs

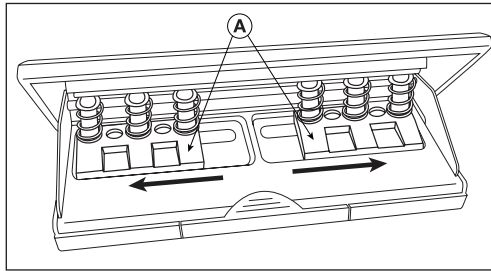

50mm / 2"

Écartez les coupeurs de poinçonnage **A** / les deux au bord extérieur du punch, donc les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour les personnels, Compact, Slimline & Timer 17.



Utilisez la marque centrale **E** sur le poinçon pour le positionnement central sur votre papier / recharges.

Retirez également le guide papier/ règle jusqu'à la marque «PERSONAL» s'enclenche en place.

Positionnez votre papier pour un bord s'aligne avec la fin du guide papier/ règle.

La feuille perforée s'adapte maintenant un organisateur personnel, Compact, Slimline & Timer 17.



Organisateurs de poche & Timer 14

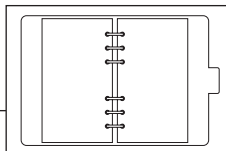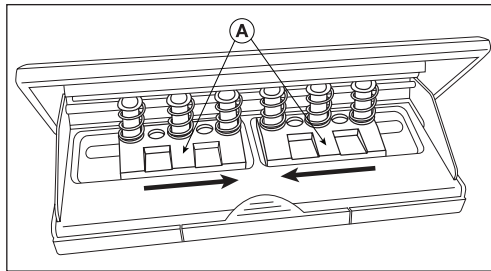

Poussez les poinçonneuses **A** ensemble afin que les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour Poche & Timer 14.

Utilisez la marque centrale **E**, sur le devant du poinçon, pour le centre de positionnement sur votre recharge de papier, mais aussi de positionnement du papier afin que le bord supérieur s'aligne avec la ligne qui marquant « **← Poche** » sur le devant de la base.

L'Agenda & A6 organisateurs

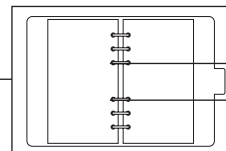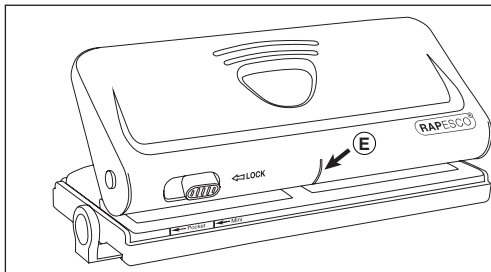



38mm / 1 1/2"

Positionnez les poinçonneuses **A** de façon à ce que les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour l'Agenda & A6.

Utilisez la marque centrale **E** sur le poinçon pour le positionnement central sur votre papier / recharges.

Percez votre papier pour votre recharge pour s'insérer dans un Agenda / organisateur A6.

Organisateurs Planner & Timer 21

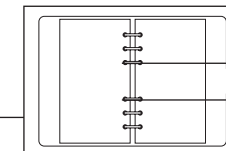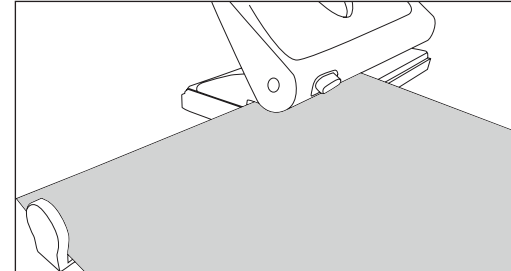

50mm / 2"

Écartez les poinçons **A** / les deux au bord extérieur du punch, donc les lignes de


coupe sont définies avec les lignes pour Planner & Timer Organisateurs

Retirez la guide papier/ règle jusqu'à ce que la marque Timer 21 s'enclenche en place.

Positionnez votre papier de sorte qu'un bord s'aligne avec la fin du guide papier/ règle. Percez la première série de 3-trous, retourner le papier et répétez le même processus pour la deuxième série de trous.

REMARQUE: Les couteaux les plus proches du guide paper/règle sont les seuls couteaux requis pour le poinçonnage Planner & Timer 21.

Organisateurs minis

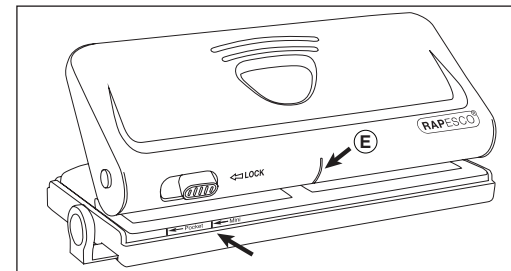

Assurez-vous que les lignes de coupe poinçonnage sont définies pour la taille de Mini organisateur.

Positionnez votre recharge de papier Mini organisateur afin que le bord supérieur est alignée avec la ligne qui marque « **← Mini** » sur le devant de la base.

La feuille perforée s'adapte maintenant un organisateur mini.

REMARQUE: À la première utilisation, les coupeurs de perforation peuvent être raides pour déplacer, mais cela facilitera l'utilisation. Aussi, lors de l'alignement pour A5, Planner, Timer 21 & Mini, la marque centrale **E** sur le dessus du coup de poing n'est pas applicable.