


FR Perforatrice ajustable à 6 trous









Perforatrice à 6 trous avec deux groupes de poinçons ajustables sur quatre positions différentes pour s'adapter au format du papier utilisé. Chaque jeu contient trois poinçons fixes avec un espace de 19 mm entre chaque trou. En fonction de la position des poinçons, la distance entre le 3e et le 4e trou varie comme suit:

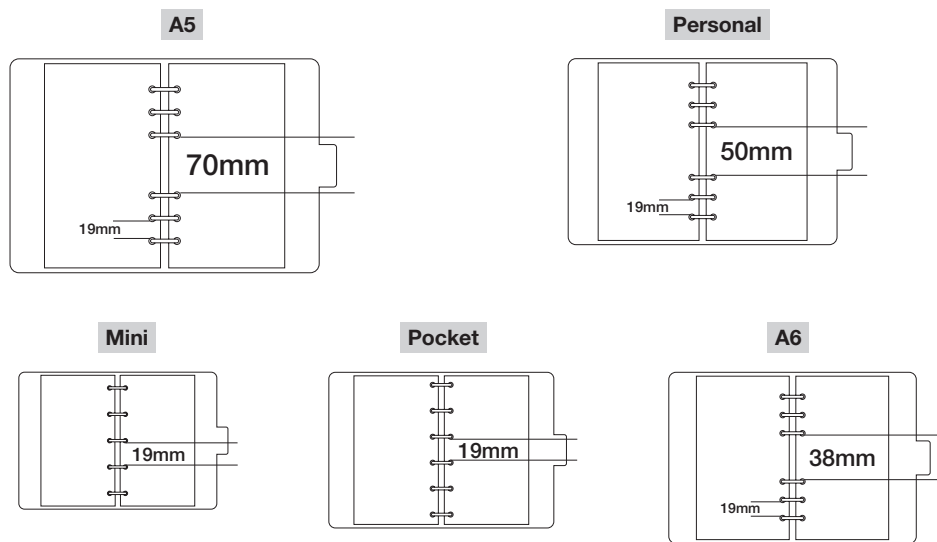

Conseils et astuces

- Les poinçons en acier sont lubrifiés pendant le processus de fabrication et peuvent donc laisser un petit résidu de graisse sur le papier lors de la première perforation, c'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une feuille d'essai dès réception.
- Pour une perforation sans problème, videz régulièrement le bac à confettis.

- Pour plus de précision, rainurez ou marquez le papier à mi-chemin du bord à perforer. Ensuite, alignez le centre de cette feuille sur le repère central du dessus de la perforatrice.
- Lors de la première utilisation, les poinçons de perforation peuvent être difficiles à déplacer, mais cela s'atténue avec le temps.
- Courriel : service@rapesco.com si vous avez un problème avec votre perforatrice 6 trous ou si vous avez besoin d'aide pour la compatibilité.

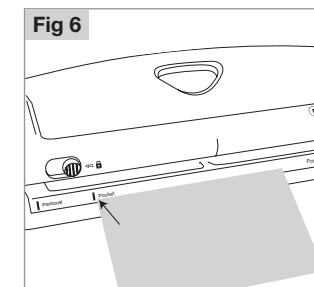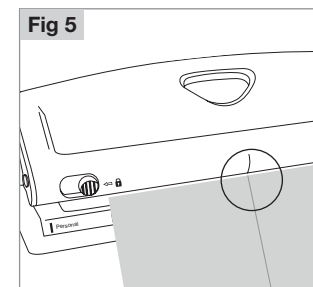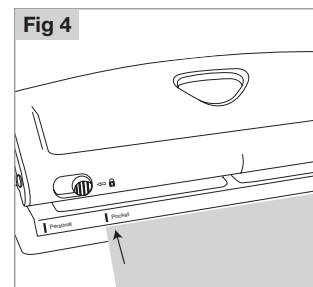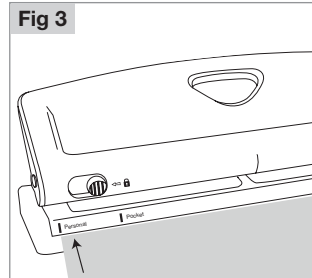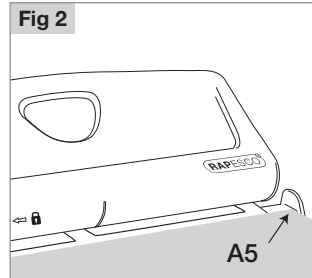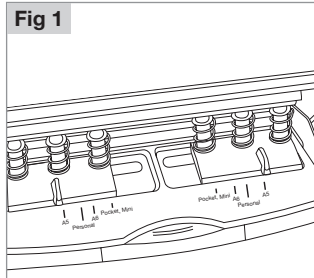

RapESCO Office Products Plc, Kent UK
 RapESCO-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com

Mode d'emploi: 1725

Déverrouillage de la perforatrice (a):

Pousser la poignée métallique vers le bas pour libérer automatiquement l'interrupteur de verrouillage.

Verrouillage de la perforatrice:

Pousser légèrement la poignée métallique vers le bas d'une main tout en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage vers la position verrouillée avec l'autre main. Maintenir l'interrupteur en position de verrouillage pendant que la poignée est libérée.

Réglage de la perforatrice :

Pour A5:

1. Faites glisser les poinçons de perforation de gauche et de droite à l'arrière de la perforatrice sur "A5". (Fig.1)
2. Positionnez votre papier de manière à ce que l'une de ses extrémités soit alignée sur le guide de marge externe A5 situé sur la base de la perforatrice. (Fig.2)

Pour les formats Personal, Compact et Slimline:

1. Faites glisser les poinçons de perforation de gauche et de droite situés à l'arrière de la perforatrice sur "Personal".
2. Alignez le bord le plus long de la page sur les deux lignes blanches marquées "Personal" à l'avant de la base de perforation. (Fig.3)

Pour les formats Pocket:

1. Faites glisser les poinçons de perforation de gauche et de droite situés à l'arrière de la perforatrice sur "Pocket, Mini".
2. Alignez le bord le plus long de la page sur les deux lignes blanches marquées "Pocket" à l'avant de la base de la perforatrice. (Fig.4)

Pour A6:

1. Faites glisser les poinçons de perforation de gauche et de droite situés à l'arrière de la perforatrice sur A6.
2. Marquez le centre du côté le plus long de la page.
3. Alignez la page marquée sur le repère situé au centre de la poignée de la perforatrice. (Fig.5)

Para Filofax® Mini:

1. Faites glisser les poinçons de perforation de gauche et de droite situés à l'arrière de la perforatrice sur "Pocket, Mini".
2. Alignez le côté gauche du côté le plus long de la page sur la ligne gauche marquée "Pocket" à l'avant de la base de la perforatrice. (Fig.6)