
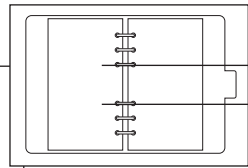


Modèle: Perforateur 6-trous pour Agendas Réglable paramètres & compatibilité

(Codes: 1321, 1322, 1324, 1342 & 1344)

Organisateurs A5

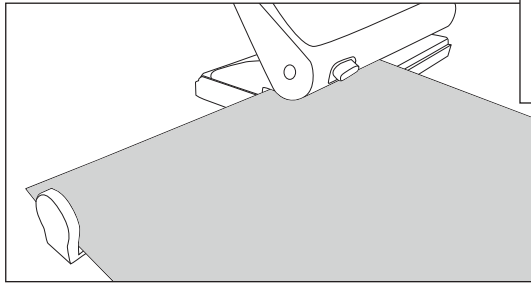

70mm / 2³/₄"

Assurez-vous que les lignes de découpe sont définies avec les lignes pour A5 taille

de l'organisateur.

Tirez le guide papier / règle aussi loin que possible jusqu'à ce que la marque A5 s'enclenche en place.



Positionnez votre papier A5 de sorte qu'un bord s'aligne avec la fin du guide papier/règle.

Percez la première série de 3-trous, retourner le papier et répétez le même processus pour la deuxième série de trous.

La feuille perforée s'adapte maintenant un organisateur A5.

REMARQUE: Les couteaux les plus proches du guide papier / règle sont les seuls couteaux requis pour A5 perforation.

L'Agenda & A6 organisateurs

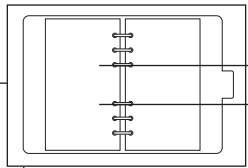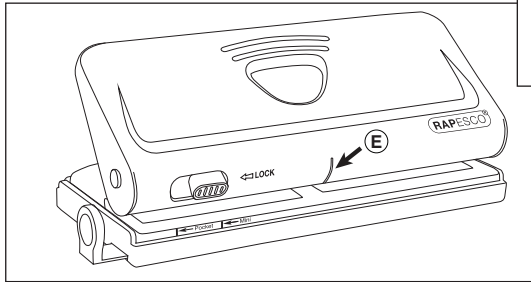

38mm / 1¹/₂"



Positionnez les poinçonneuses **A** de façon à ce que les lignes de coupe

sont définies avec les lignes pour l'Agenda & A6.

Utilisez la marque centrale **E** sur le poinçon pour le positionnement central sur votre papier / recharges.

Percez votre papier pour votre recharge pour s'insérer dans un Agenda / organisateur A6.

Organisateurs Planner & Timer 21

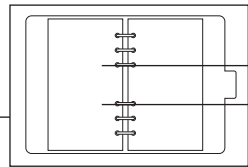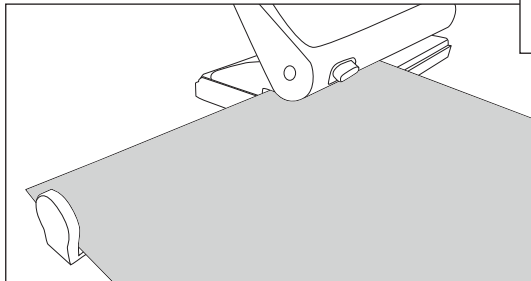

50mm / 2"



Écartez les poinçons **A**/ les deux au bord extérieur du punch, donc les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour Planner & Timer Organisateur

Retirez le guide papier / règle jusqu'à ce que le marque Timer 21 s'enclenche en place.

Positionnez votre papier de sorte qu'un bord s'aligne avec la fin du guide papier / règle. Percez la première série de 3-trous, retourner le papier et répétez le même processus pour la deuxième série de trous.

REMARQUE: Les couteaux les plus proches du guide papier/règle sont les seuls couteaux requis pour le poinçonnage Planner & Timer 21.

Organisateurs de poche & Timer 14

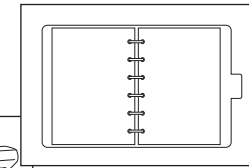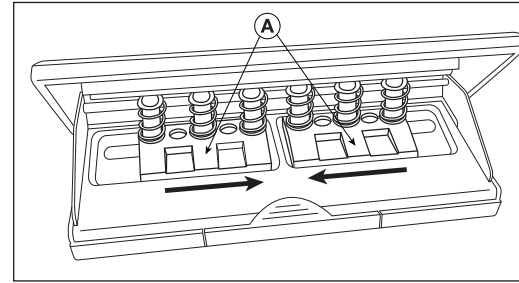



Poussez les poinçonneuses **A** ensemble afin que les lignes de coupe sont

définies avec les lignes pour

Poche & Timer 14.

Utilisez la marque centrale **E**, sur le devant du poinçon, pour le centre de positionnement sur votre recharge de papier, mais aussi de positionnement du papier afin que le bord supérieur s'aligne avec la ligne qui marquant «**←** Poche» sur le devant de la base.

Personnel, Compact, Slimline & Timer 17 organisateurs

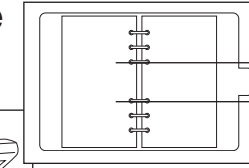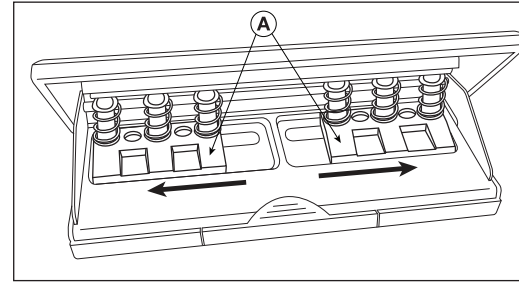

50mm / 2"

Écartez les coupeurs de poinçonnage **A** / les deux au bord extérieur du punch,


donc les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour les personnels, Compact, Slimline & Timer 17.

Utilisez la marque centrale **E** sur le poinçon pour le positionnement central sur votre papier / recharges. Retirez également le guide papier / règle jusqu'à la marque «PERSONAL» s'enclenche en place.

Positionnez votre papier pour un bord s'aligne avec la fin du guide papier / règle.

La feuille perforée s'adapte maintenant un organisateur personnel, Compact, Slimline & Timer 17.

Organisateurs minis

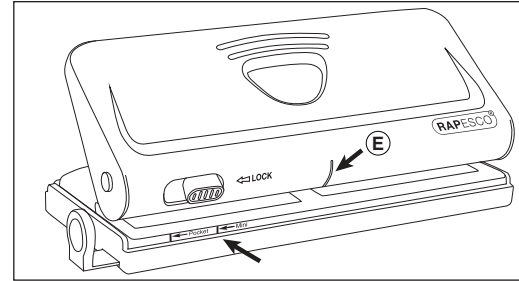

Assurez-vous que les lignes de coupe poinçonnage sont définies pour la taille de Mini organisateur.

Positionnez votre recharge de papier Mini organisateur afin que le bord supérieur est alignée avec la ligne qui marque «**←** Mini» sur le devant de la base.

La feuille perforée s'adapte maintenant un organisateur mini.

REMARQUE: À la première utilisation, les coupeurs de perforation peuvent être raides pour déplacer, mais cela facilitera l'utilisation. Aussi, lors de l'alignement pour A5, Planner, Timer 21 & Mini, la marque centrale **E** sur le dessus du coup de poing n'est pas applicable.